
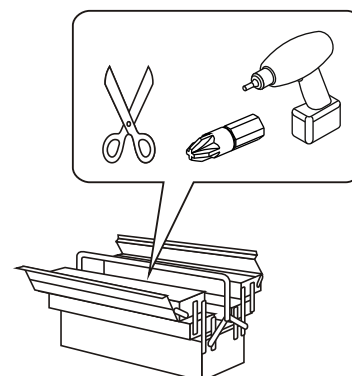
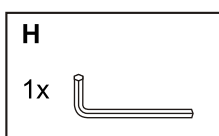
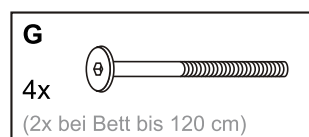
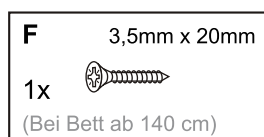
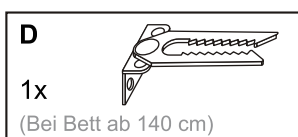
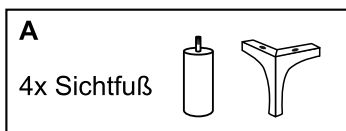


Montageanleitung Boxspringbett

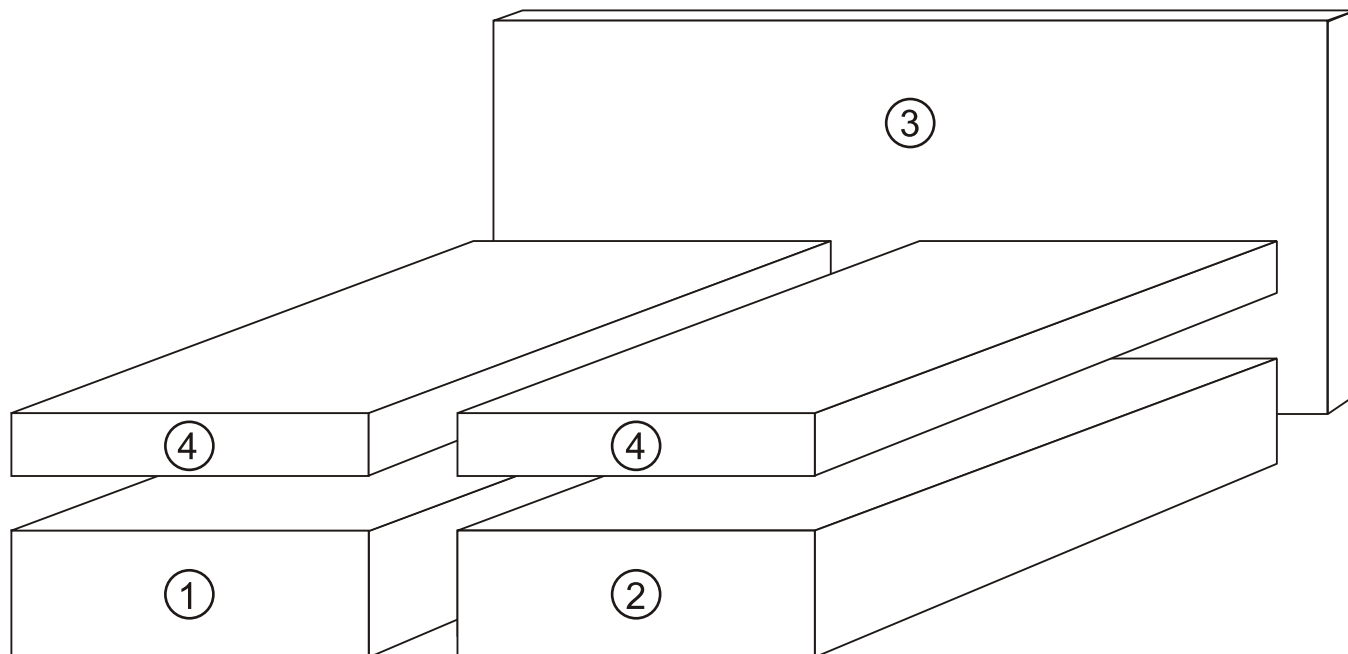


Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 140 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf, sodass die Stoff-Einschnitte für den Box-Verbinder zueinanderzeigen.
Stecken Sie Zahnverbinder (D) und Gegenstück (E) durch die dafür vorgesehenen Stoffeinschnitte.
Befestigen Sie Zahnverbinder und Gegenstück mit den mitgelieferten Schrauben (F) an den Boxen.

D

1x


(Bei Bett ab 140 cm)



E

1x

(Bei Bett ab 140 cm)





F

3,5mm x 20mm

1x

(Bei Bett ab 140 cm)

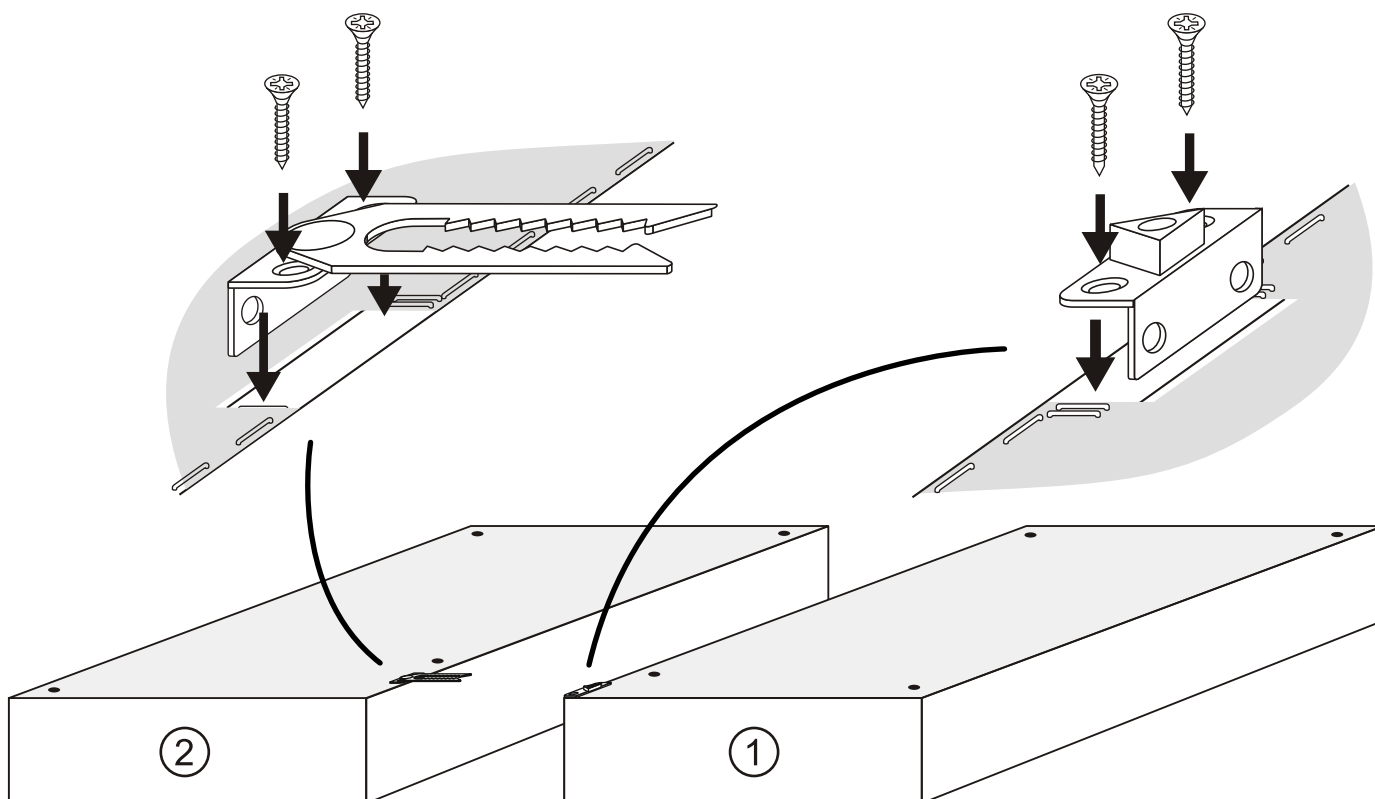
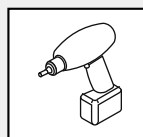


Schritt 2: Füße montieren

Variante A: Rundfüße & konische Füße

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).




Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

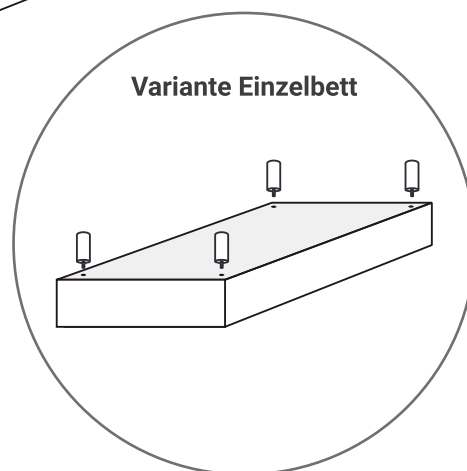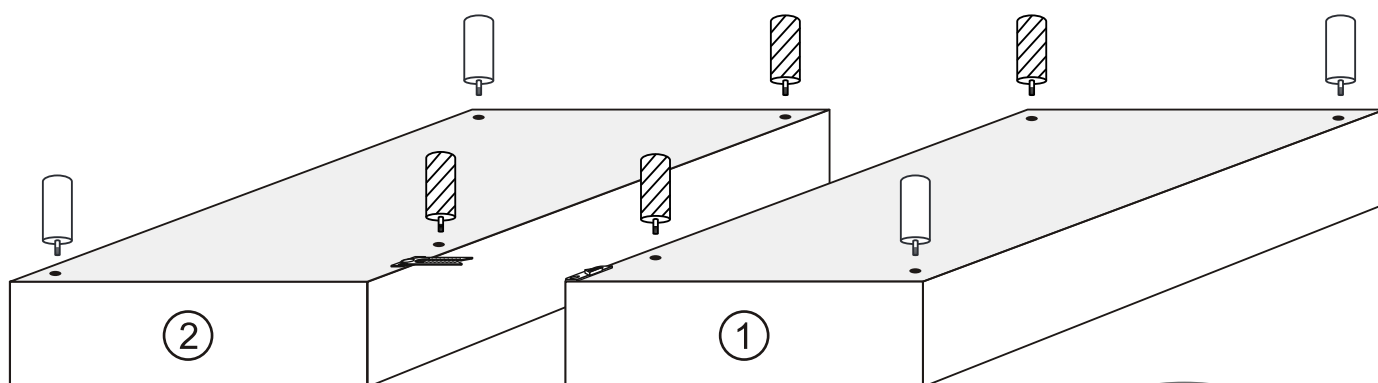

Schritt 2: Füße montieren


Variante B: Winkelfüße

Positionieren Sie die Winkelfüße (A) bündig zum Unterbox-Rahmen und schrauben Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C) fest. Drehen Sie die Stützfüße (B) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen.

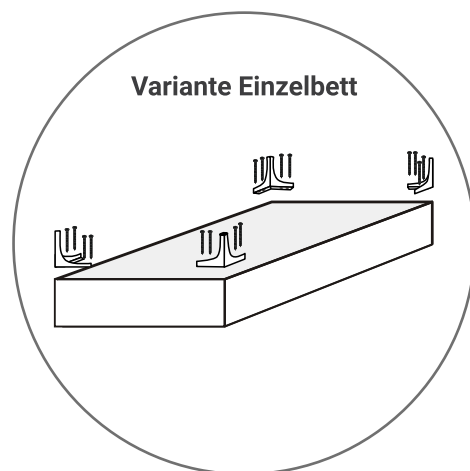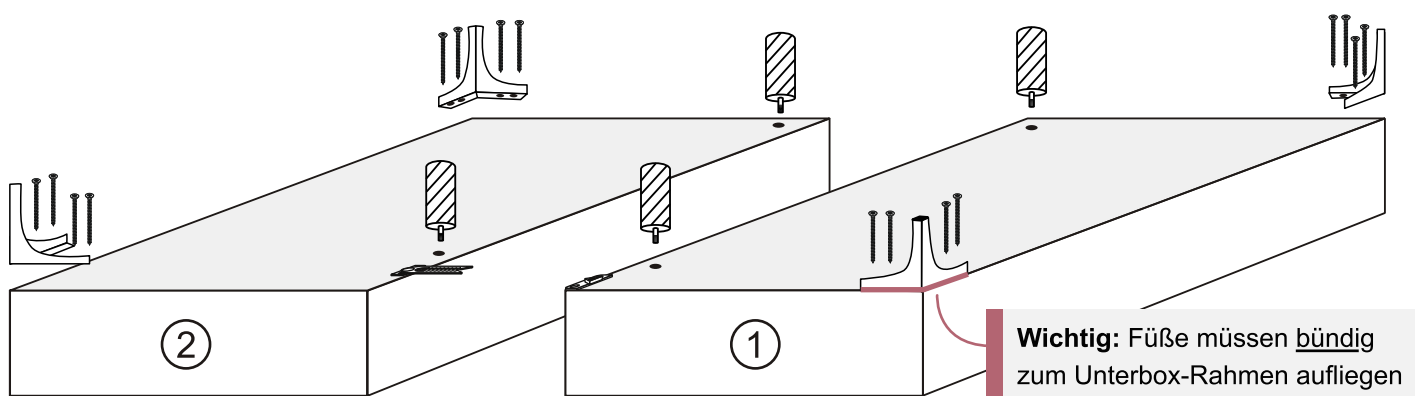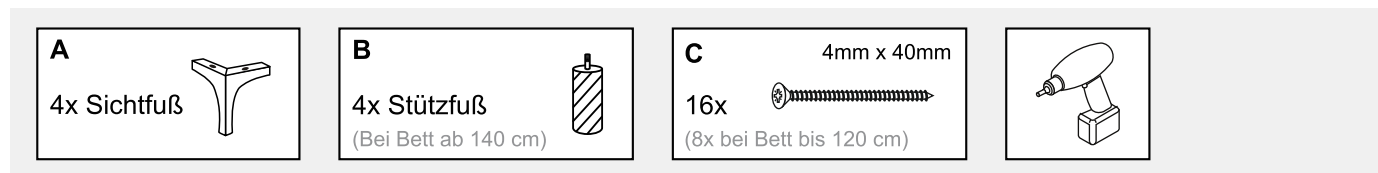


Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

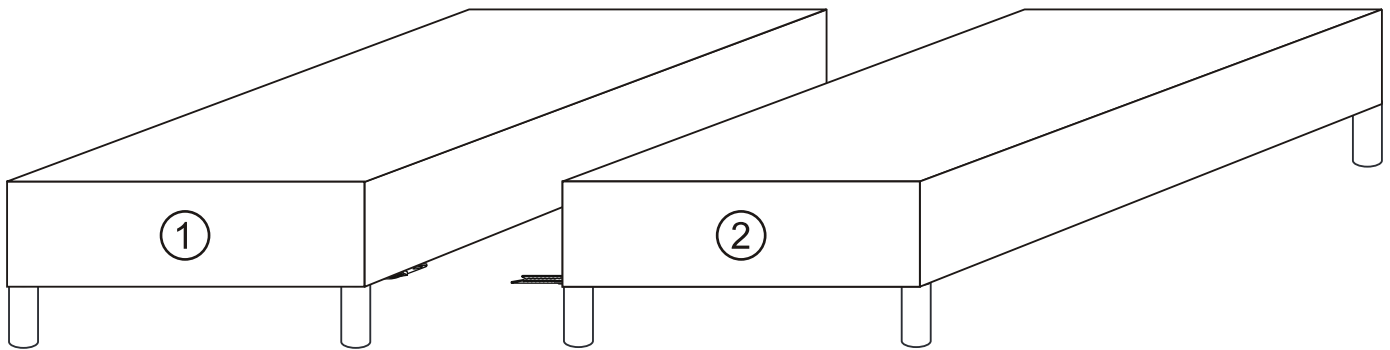

Schritt 4: Boxen leicht einrasten (Bei Bett ab 140 cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass sie nur einen Klick weit einrasten. So haben Sie beim Anbringen des Kopfteils (siehe nächster Schritt) noch etwas Spielraum.

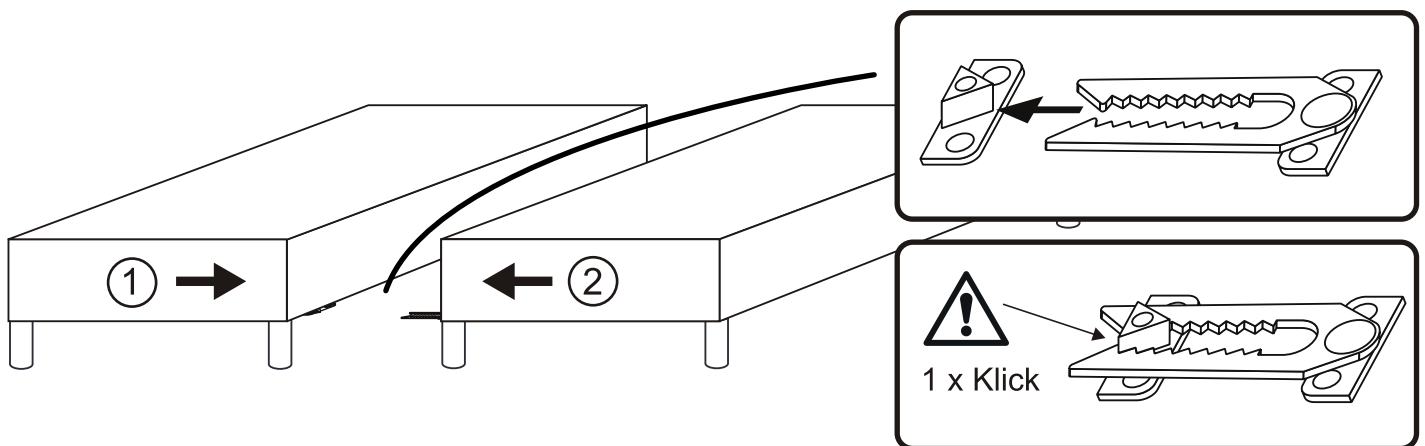

Husse dazu bestellt?

Ziehen Sie die Husse über beide Boxen und fixieren Sie diese mit dem am unteren Box-Rand entlanglaufenden Klettband. Achten Sie bei einem Bett mit Kopfteil darauf, dass bei der Husse die Seite mit den Löchern für die Kopfteil-Befestigung über das Kopfende gezogen wird.


Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en) und drehen Sie die mitgelieferten Schrauben (G) durch die Vorbohrungen von Kopfteil und Box(en). Ziehen Sie anschließend die Schrauben fest.

G


4x

(2x bei Bett bis 120 cm)





H

1x

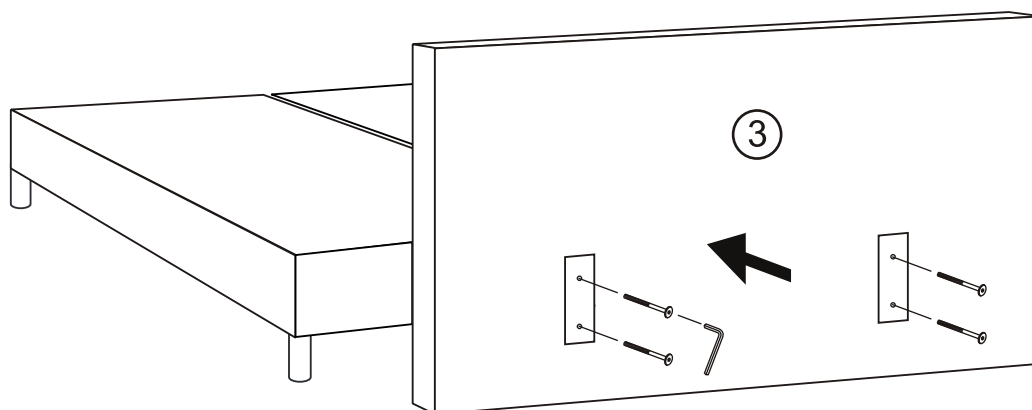


Schritt 6: Boxen verbinden (Bei Bett ab 140cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

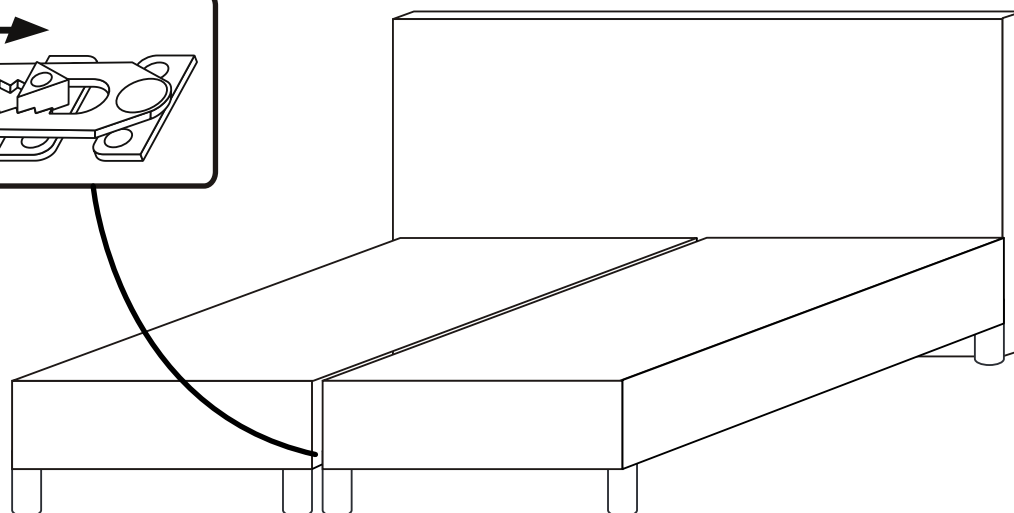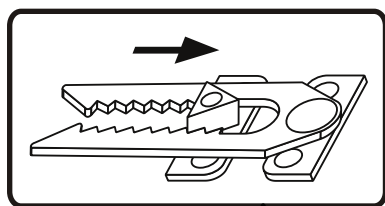

Schritt 7: Matratzenkerne beziehen (Bei Bett ab 160 cm)

Legen Sie den Matratzenbezug auf die Boxen und legen Sie die Matratzenkerne in den Bezug. Achten Sie darauf, dass die ggf. unterschiedlichen Härtegrade auf der für Sie richtigen Seite liegen. Schließen Sie den Bezug.

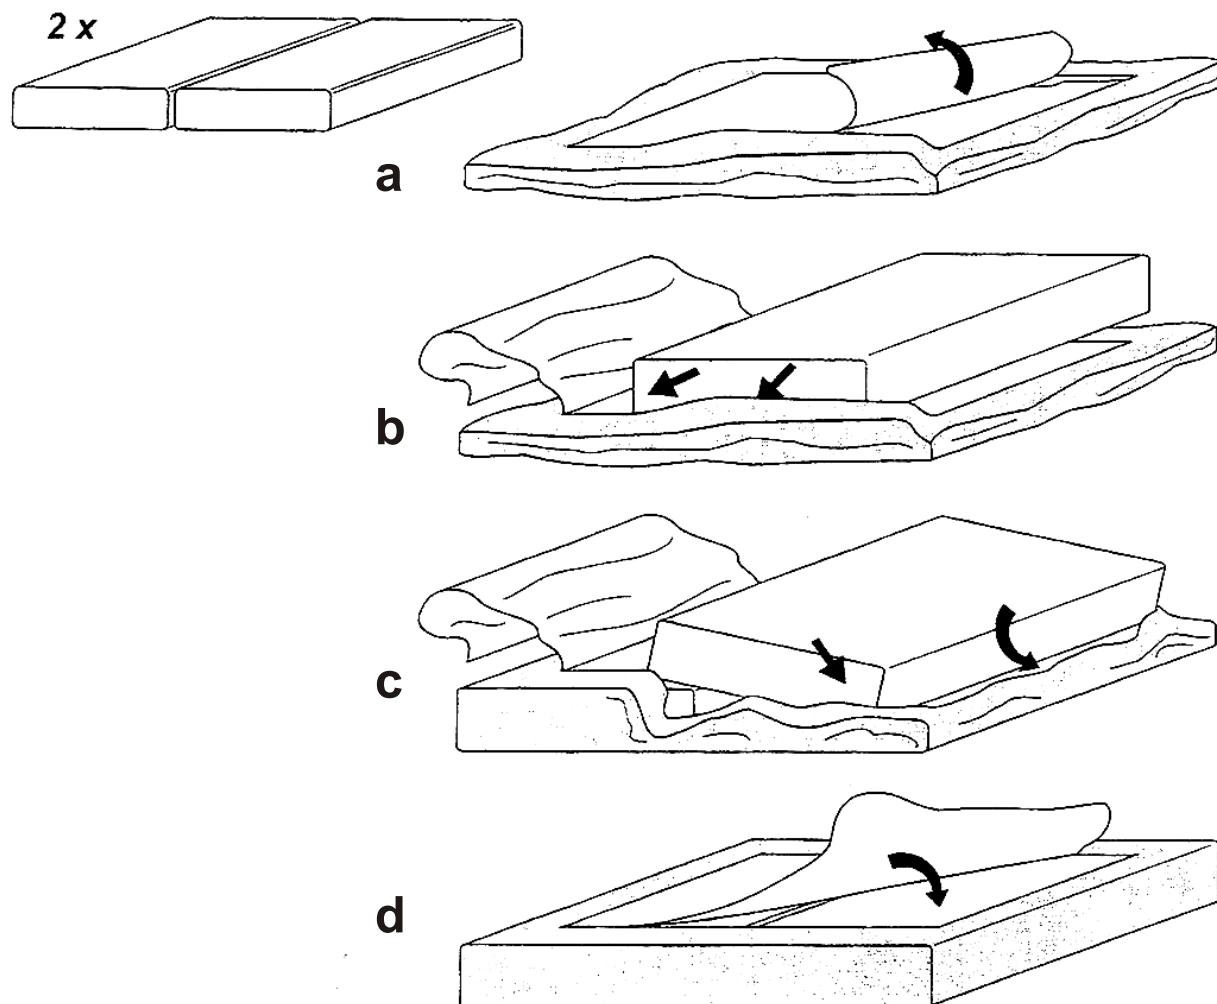

Schritt 8: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).