

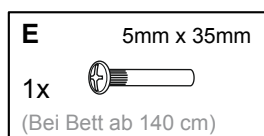
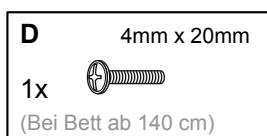
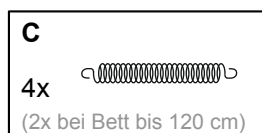
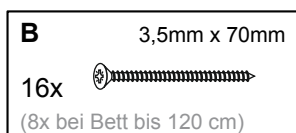
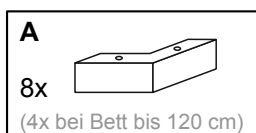
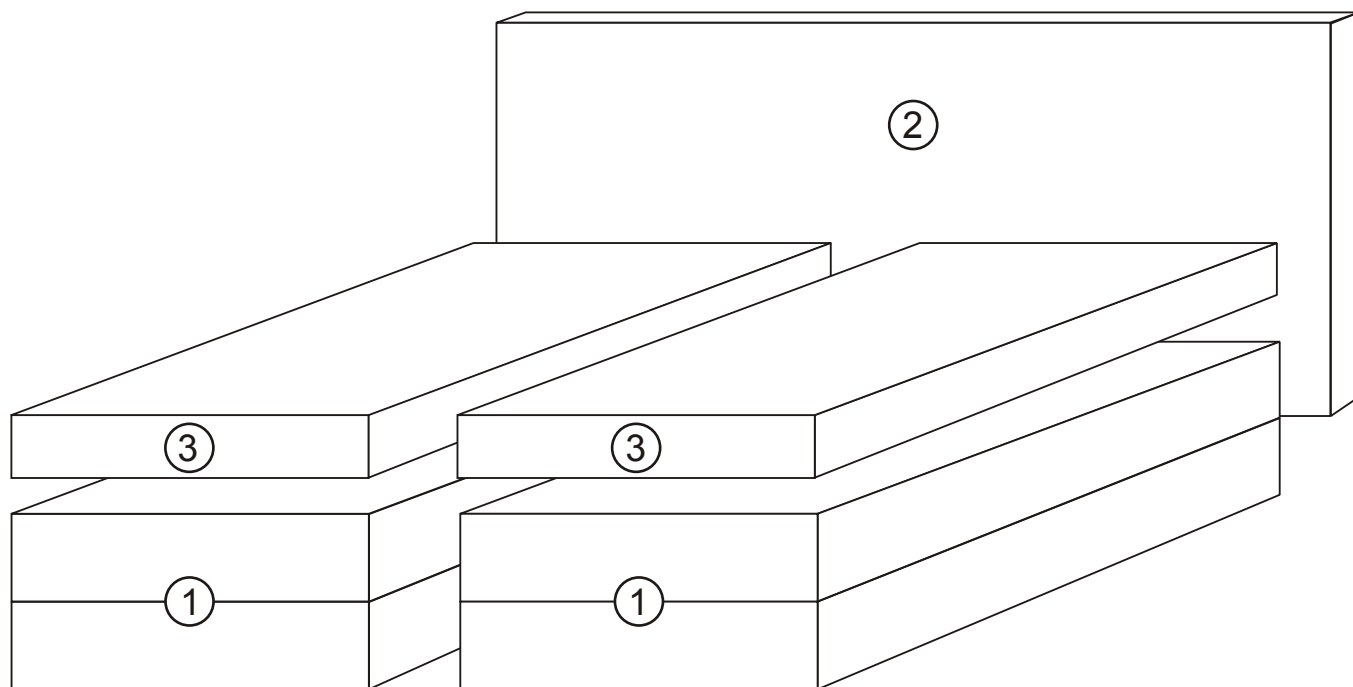
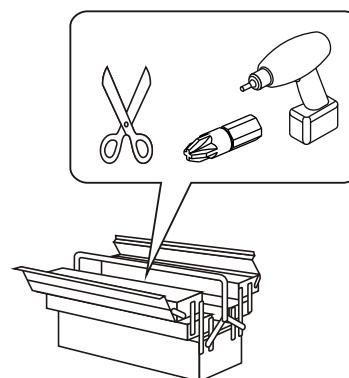


Montageanleitung Boxspringbett

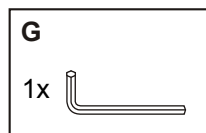



(D&E - Je 2x bei folgenden Varianten: Geteiltes Kopfteil und ohne Kopfteil)

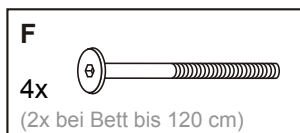

Schritt 1: Füße montieren


Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Positionieren Sie die Winkelfüße (A) bündig zum Rahmen und befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (B).

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

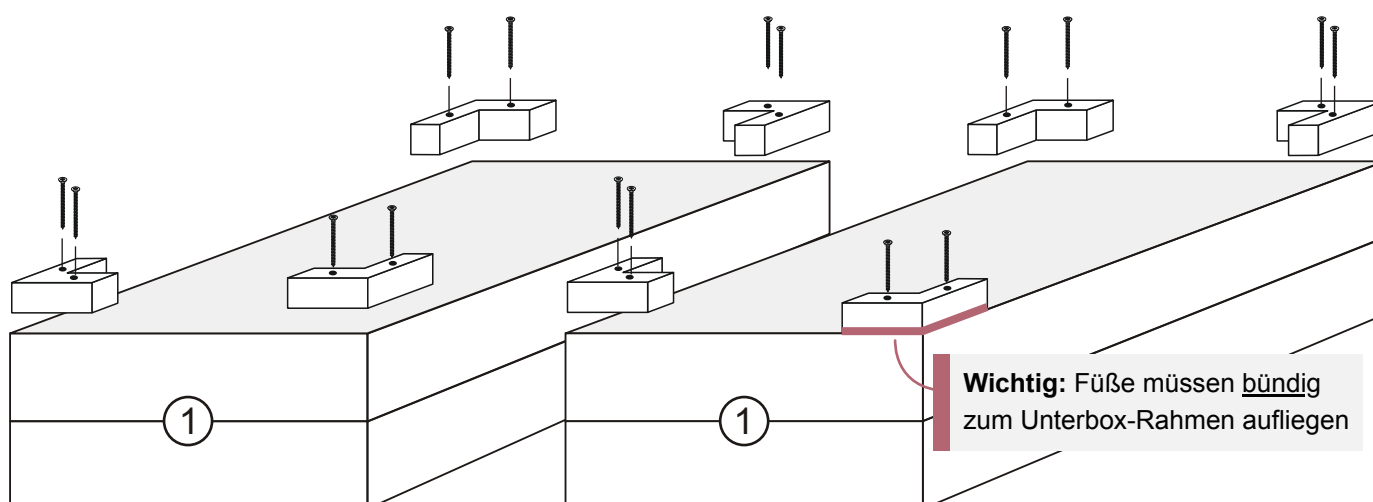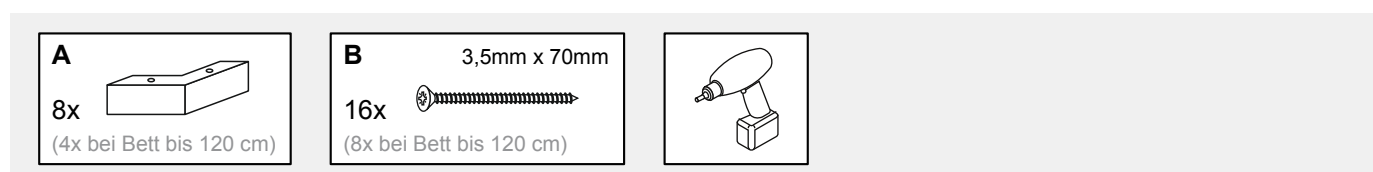



Schritt 2: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass sich bei Betten mit 2 Boxen die Öffnung des Bettkastens jeweils außen befindet.

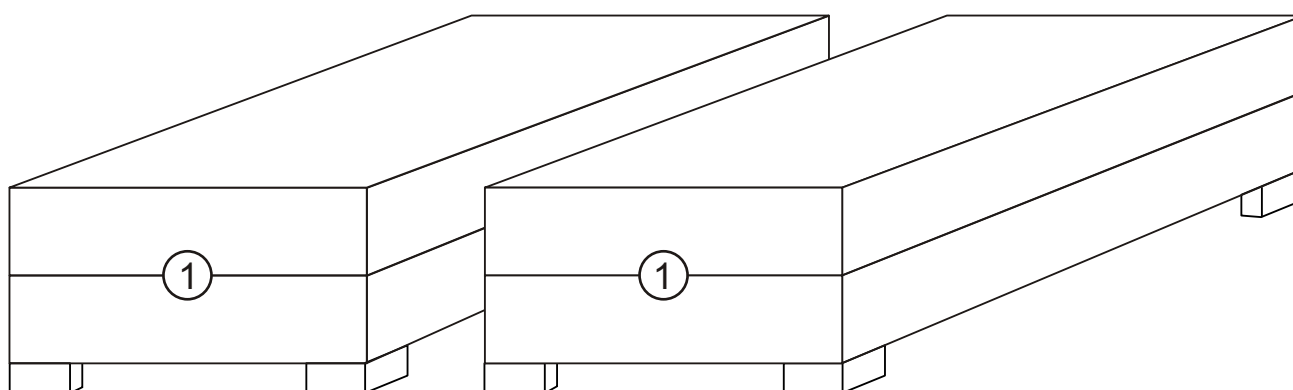



Schritt 3: Federn einhängen

Öffnen Sie den Bettkasten an einer Seite und hängen Sie die Federn in die Beschläge.
Bei 2 Boxen: Verfahren Sie genauso mit der anderen Seite.

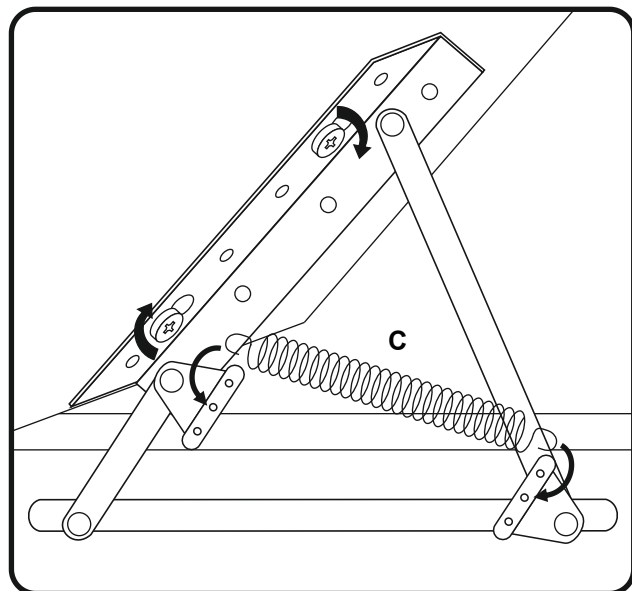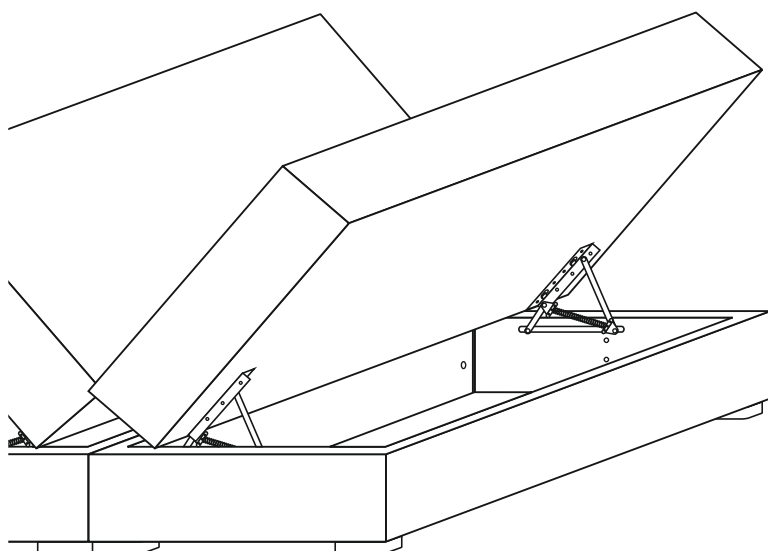


Schritt 4: Boxen verbinden (Bei Bett ab 140 cm)


Öffnen Sie beide Bettkästen und befestigen Sie die Boxen wie in der Abb. beschrieben.

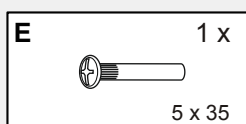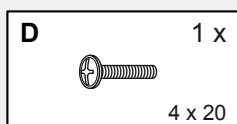

(Je 2x bei folgenden Varianten: Geteiltes Kopfteil und ohne Kopfteil)



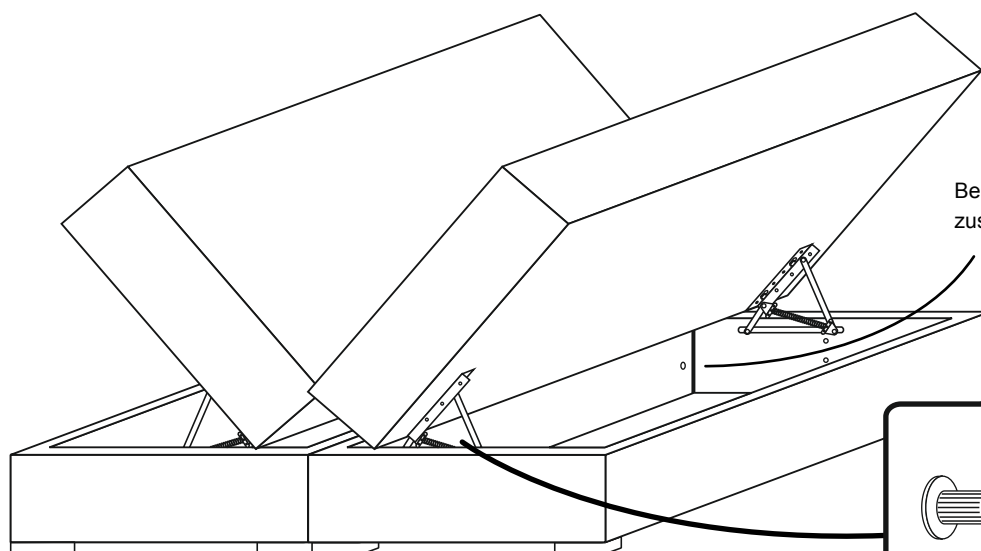


Bei Bett mit geteiltem Kopfteil und ohne Kopfteil
zusätzliche Verschraubung am Kopfende

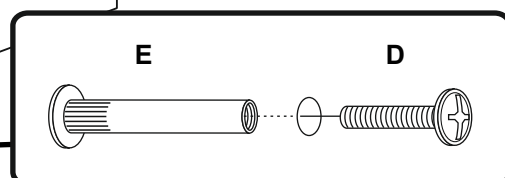


Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en). Befestigen Sie Kopfteil und Box(en) mit den mitgelieferten Schrauben. Schließen Sie den Bettkasten.

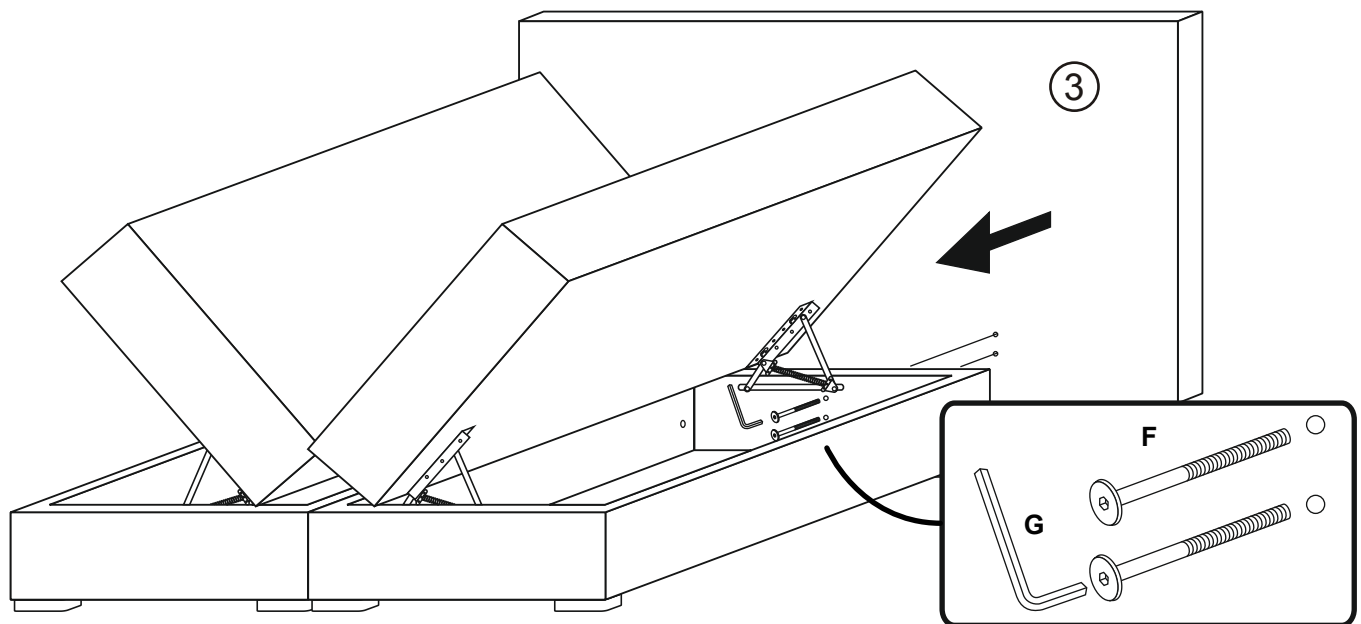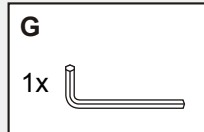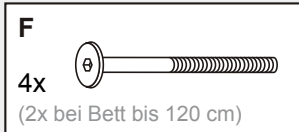

Schritt 6: Matratzenkerne beziehen (Bei Bett ab 160 cm)

Legen Sie den Matratzenbezug auf die Boxen und legen Sie die Matratzenkerne in den Bezug. Achten Sie darauf, dass die ggf. unterschiedlichen Härtegrade auf der für Sie richtigen Seite liegen. Schließen Sie den Bezug.

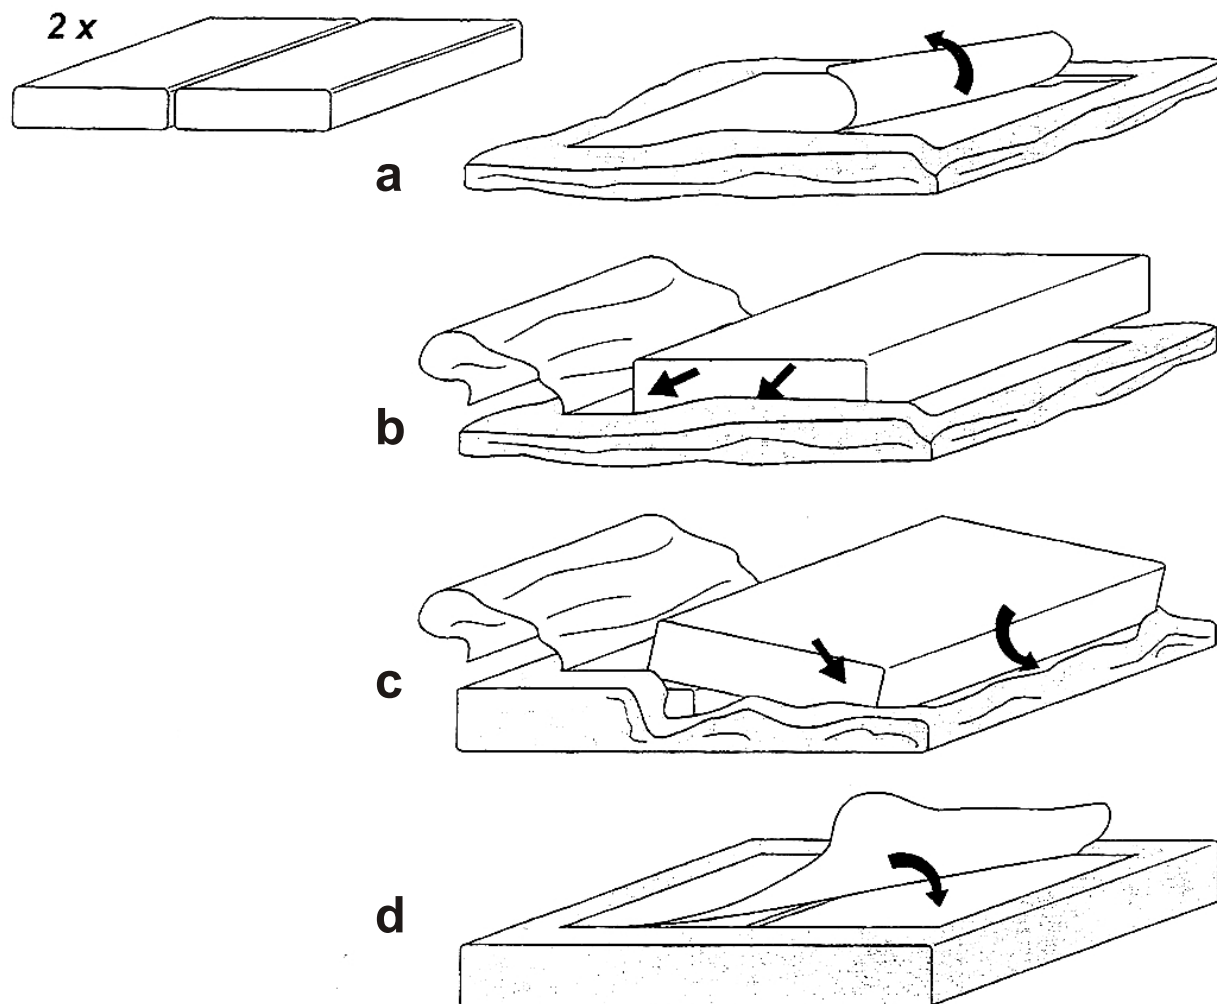

Schritt 7: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).