

# Montageanleitung Massivholzbett

**Montageanleitung Bettgestell: S. 2 - 12**

**Montageanleitung Kopfteil: S. 13 - 17**

# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt





## Montageanleitung Bettgestell

### Verfügbare Rahmengrößen

Art. Nr.: 20.109.014-x	Breite: 140cm
20.109.016-x	160cm
20.109.018-x	180cm
20.109.020-x	200cm
20.099.023.x	Mittelsteg
20.109.081.x	Nachttischablage 1 Stück
20.109.082.x	Nachttischablage 2 Stück

### Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

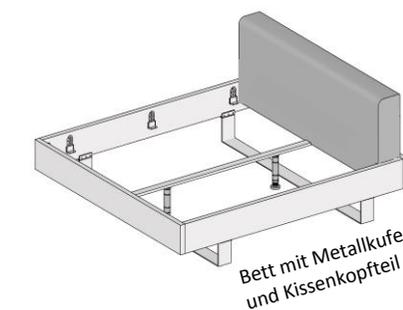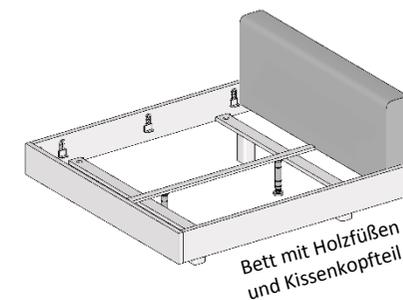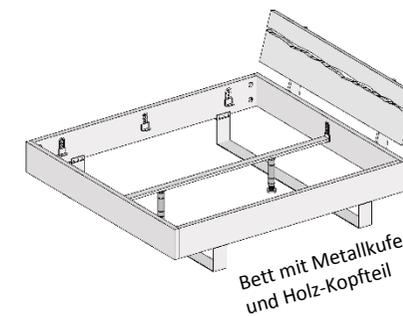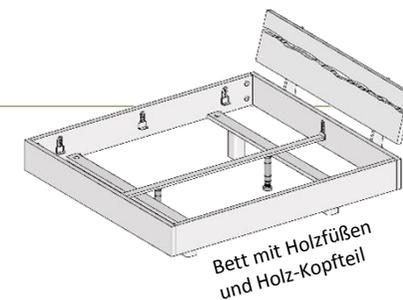


# Massivholzbett


Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

## Möbelteile:

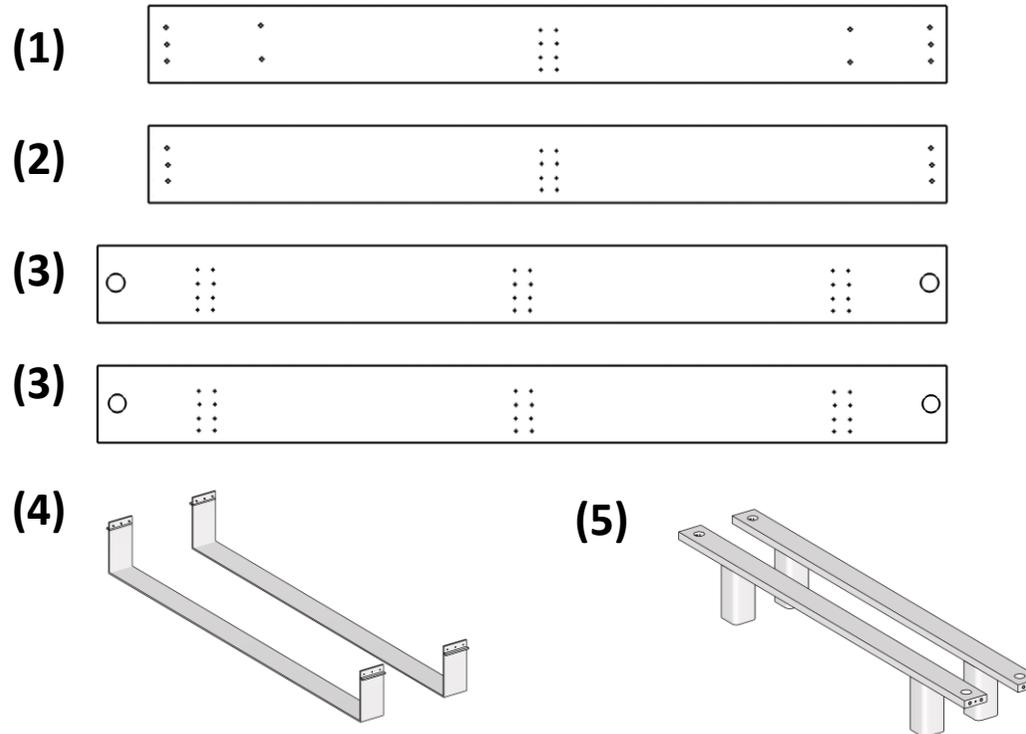

## Benötigt wird:

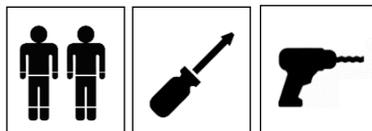

## Beschläge:

<p>Gewindestange M8x80 <b>A</b></p> <p>4 Stück</p>	<p>Holzdübel 15x50 <b>B</b></p> <p>8 Stück</p>	<p>Mutter M8 <b>C</b></p> <p>4 Stück</p>
<p>Gegenstück <b>D</b></p> <p>4 Stück</p>	<p>Schraubenschlüssel 13 <b>E</b></p> <p>1 Stück</p>	<p>Euro-Schrauben 3,5x25 <b>F</b></p> <p>24 Stück</p>
<p>Unterlagscheibe M8 <b>G</b></p> <p>4 Stück</p>	<p>Grundplatte <b>H</b></p> <p>6 Stück</p>	<p>Einhängewinkel <b>I</b></p> <p>6 Stück</p>
<p>Für Metallkufe <b>J</b> Schraube 4x25</p> <p>12 Stück</p>	<p>Für Holzfüße <b>K</b> Gewindestange M8x80</p> <p>4 Stück</p>	<p>Für Holzfüße <b>L</b> Holzdübel 15x50</p> <p>8 Stück</p>
<p>Für Holzfüße <b>M</b> Gegenstück</p> <p>4 Stück</p>	<p>Für Holzfüße <b>N</b> Mutter M8</p> <p>4 Stück</p>	<p>Für Holzfüße <b>O</b> Unterlagscheibe M8</p> <p>4 Stück</p>

# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


**Achtung! Mittelsteg ist nur für Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard enthalten.**

Optional kann das Produkt zu allen Bettbreiten bestellt werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

## Möbelteile:





## Beschläge: (separate Verpackung)

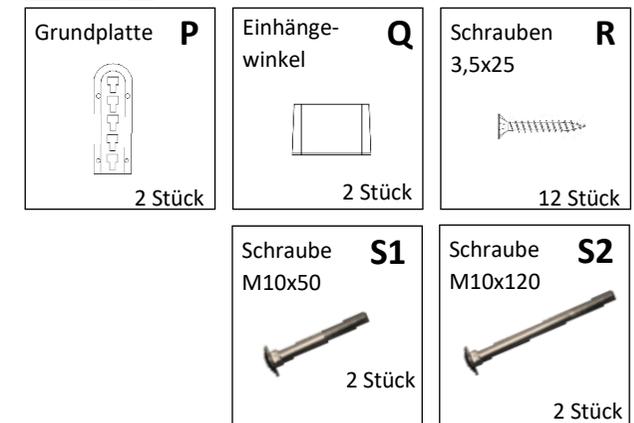

## Hinweis! Montage der optional lieferbaren Nachttischablagen!

Optional können bis zu zwei Nachttischablagen angebracht werden. Möbelteile und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!


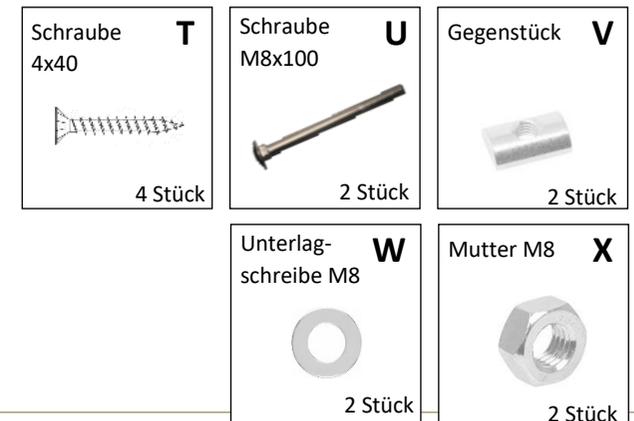
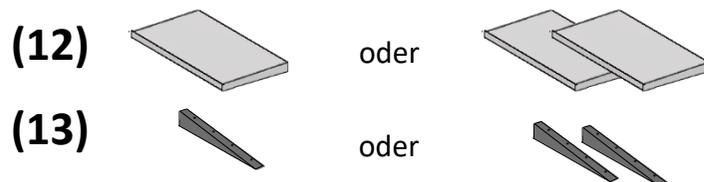


# Massivholzbett

Wildeiche


Massiv, geölt, stabverleimt

1

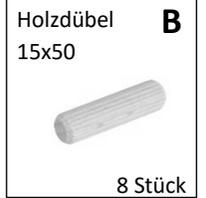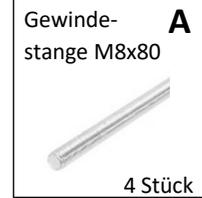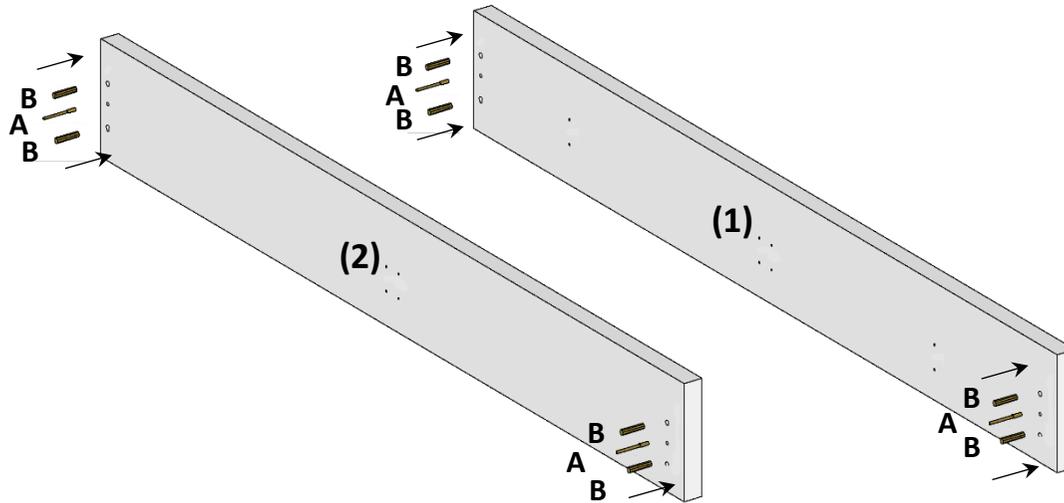

2

**Achtung!** Dieser Montageschritt ist nur für die Konfiguration mit Holzfüßen! Metallfüßen siehe Schritt 5!

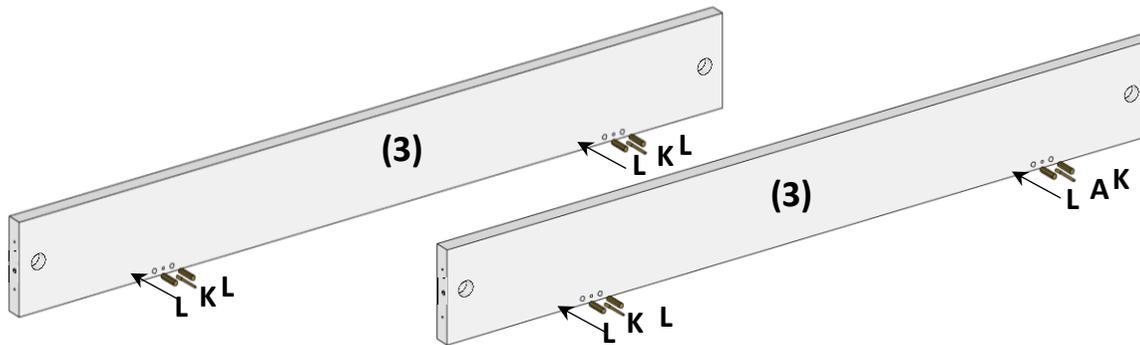


# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


3

**Achtung!** Dieser Montageschritt ist nur für die Konfiguration mit **Holzfüßen**! Metallfüßen siehe Schritt 5!





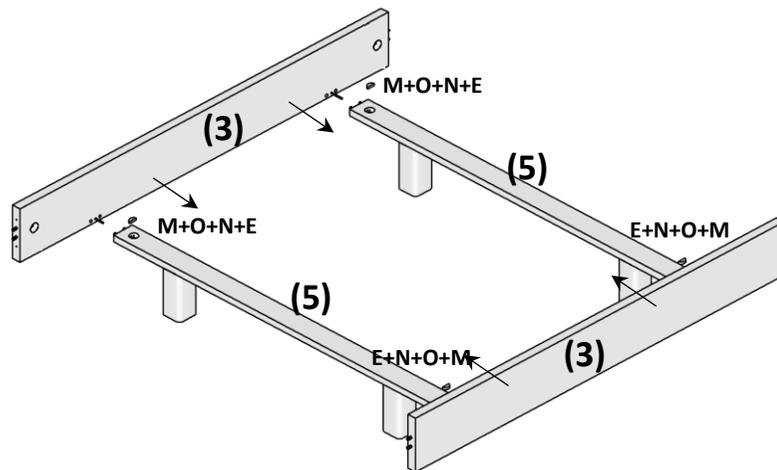


4

**Achtung!** Dieser Montageschritt ist nur für die Konfiguration mit **Holzfüßen**! Metallfüßen siehe Schritt 5!

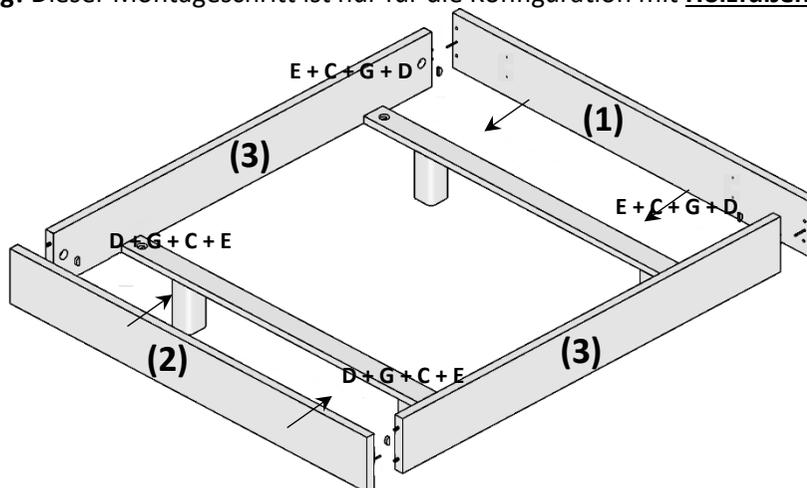

Detail

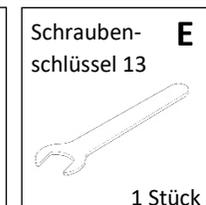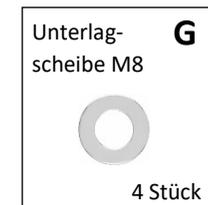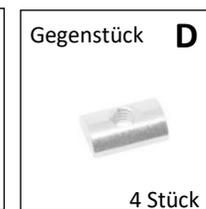
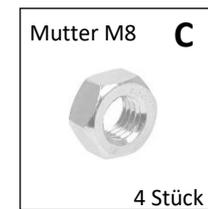
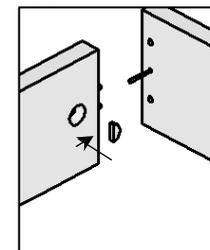


# Massivholzbett



Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

**5** **Achtung!** Dieser Montageschritt ist nur für die Konfiguration mit **Metallkufen!** Holzfüße siehe Schritt 7!

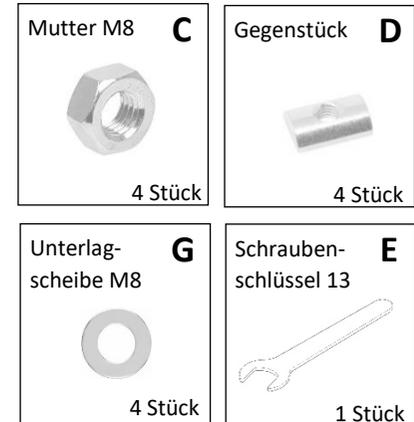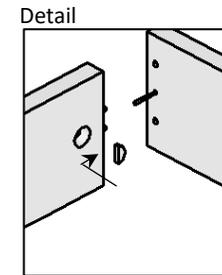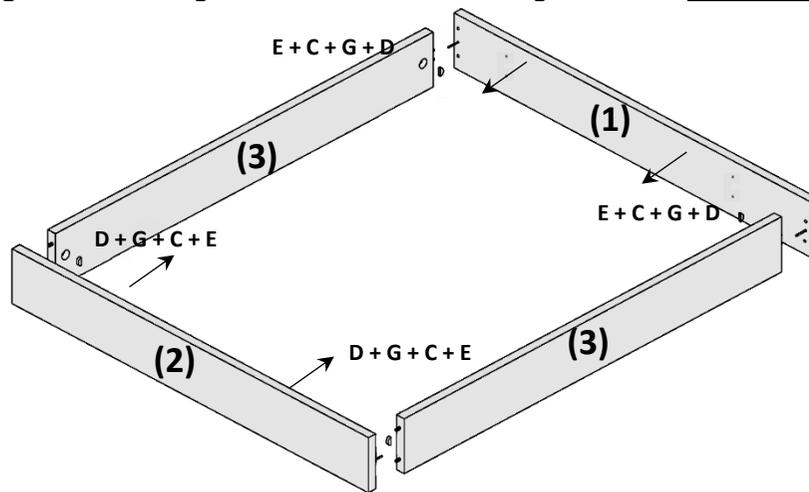

**6** **Achtung!** Dieser Montageschritt ist nur für die Konfiguration mit **Metallkufen!** Nächster Montageschritt der Holzfüße siehe Schritt 7!  
Kufen können individuell positioniert werden, empfohlen max. 50 cm von der Außenkante. Alle Positionen der Schrauben mit einem 3mm Holzbohrer vorbohren – nicht durchbohren –, da ansonsten das Holz reißen kann.

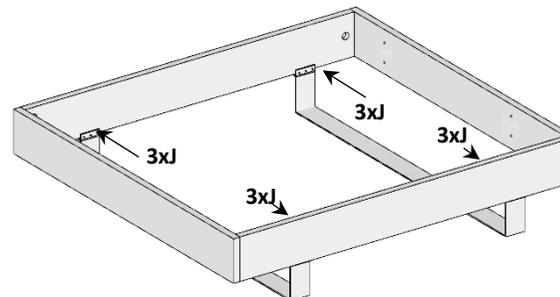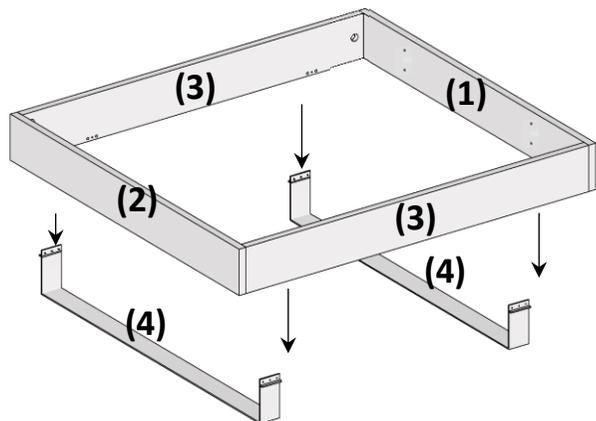

# Massivholzbett


Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


**Hinweis!**


Folgende Abbildungen sind beispielhafte Darstellung mit Metallkufe, Montage mit Holzfüßen ist identisch!

**7** Achtung! Für die Kombination mit dem Kissenkopfteil sowie einer Einlegetiefe von 21 cm, müssen alle Grundplatten um 3,5 cm nach unten versetzt werden! Neue Position muss ggf. mit einem 3mm Holzbohrer vorgebohrt werden – nicht durchbohren – und anschließend Schrauben befestigen.

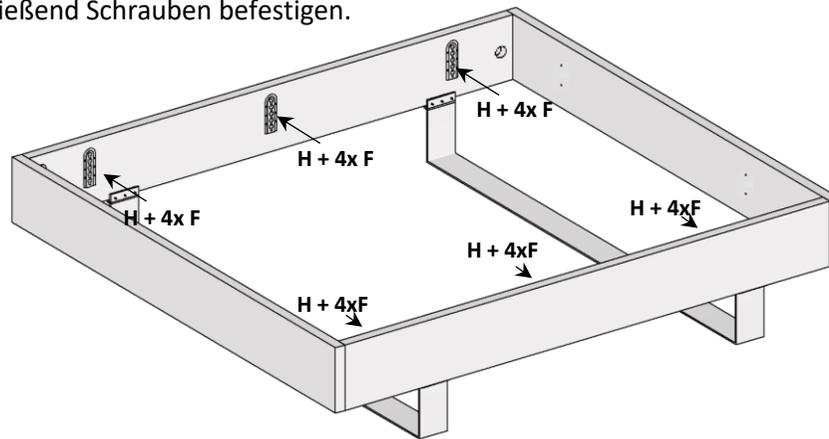


Grundplatte versetzen für das Kissenkopfteil

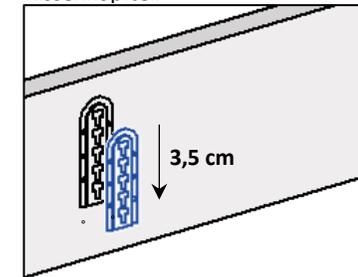


Grundplatte <b>H</b>	Schrauben <b>F</b>
	
6 Stück	24 Stück

**8**

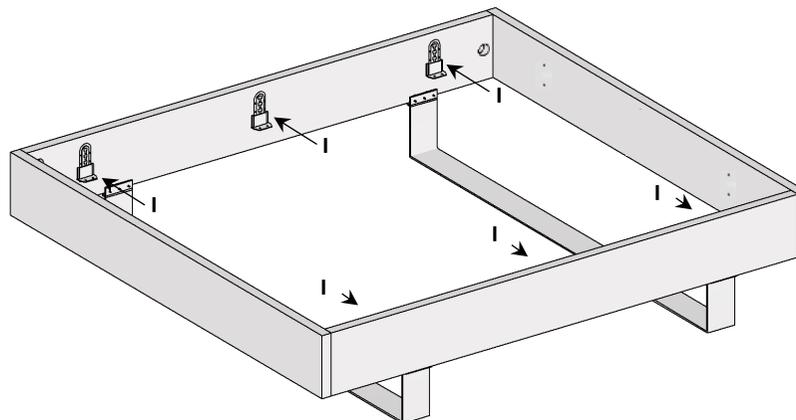

Detail

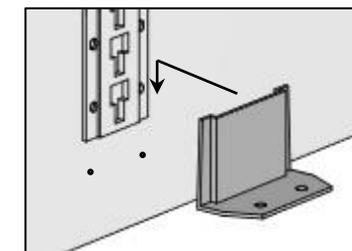

Einhänge- winkel <b>I</b>

6 Stück

# Massivholzbett

Wildeiche


Massiv, geölt, stabverleimt

**Achtung! Die Montageschritte 9 - 12 nur für Betten mit Mittelsteg.**

Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

**9a**

**Achtung! Montage für Holzfüße Höhe 15cm!**


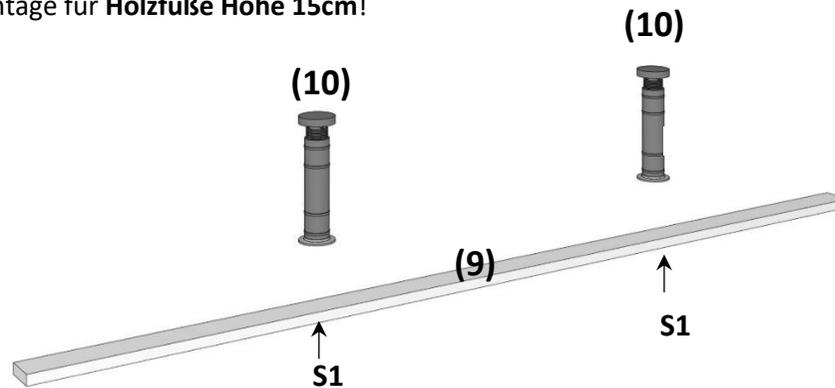


**9b**

**Achtung! Montage für Holzfüße Höhe 20cm und Metallkufer!**

Montage des Mittelstegs in der untersten Position und der maximalen Einlegetiefe!

Montage des Mittelstegs für alle anderen Einlegetiefen und Positionen!

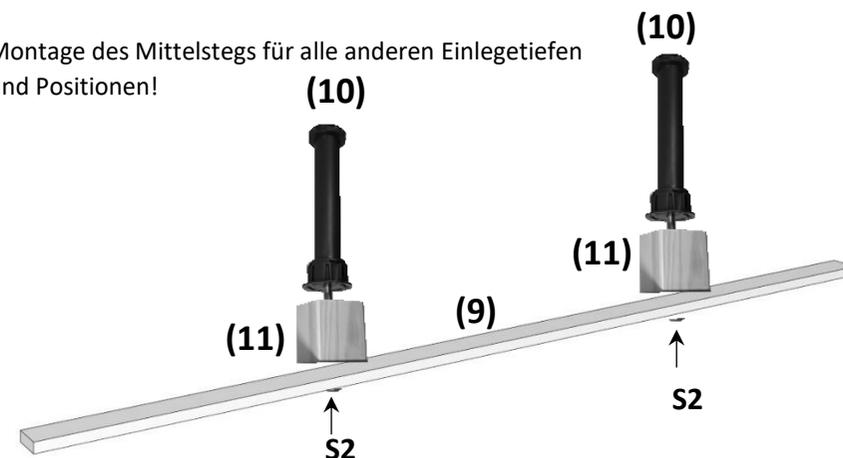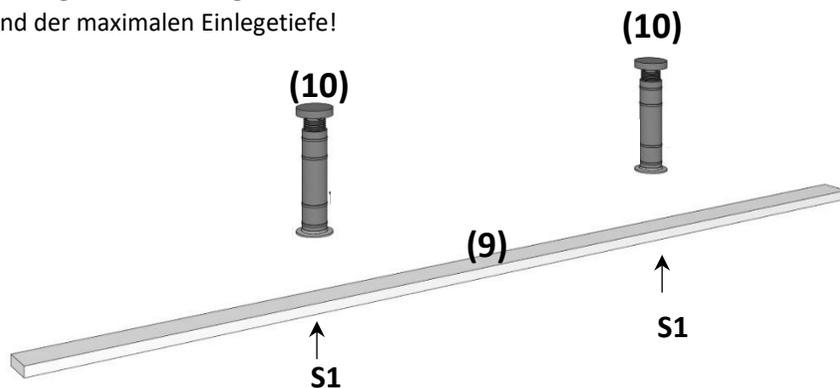

# Massivholzbett

Wildecke



Massiv, geölt, stabverleimt

**Achtung! Die Montageschritte 9 - 12 nur für Betten mit Mittelsteg.**


Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden.

Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!


**10** **Achtung! Für die Kombination mit dem Kissenkopfteil sowie einer Einlegetiefe von 21 cm, müssen alle Grundplatten um 3,5 cm nach unten versetzt werden!** Neue Position muss ggf. mit einem 3mm Holzbohrer vorgebohrt werden – nicht durchbohren – und anschließend Schrauben befestigen.

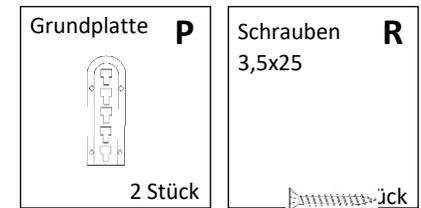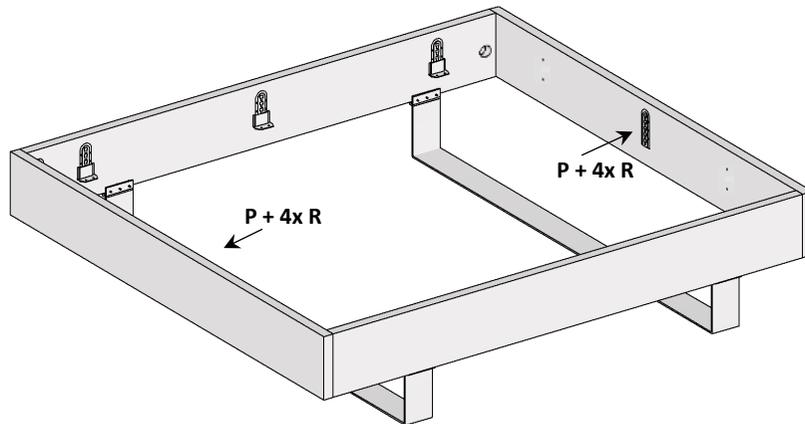



Grundplatte versetzen für das Kissenkopfteil

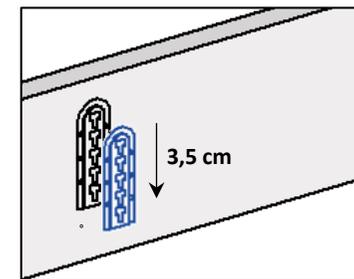

**11** **Hinweis!** Verwenden die identische Montageposition wie bei Schritt 8!

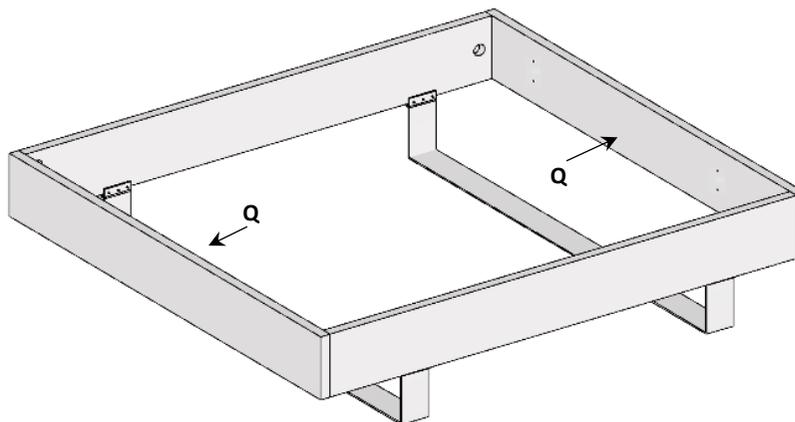

Detail

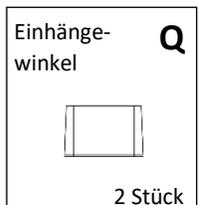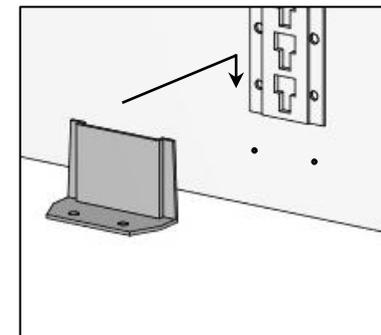

# Massivholzbett



Wildecke

Massiv, geölt, stabverleimt

**Achtung! Die Montageschritte 9 - 12 nur für Betten mit Mittelsteg.**



Der Mittelsteg ist nur für **Bettbreiten 160, 180 und 200cm im Standard-Lieferumfang** enthalten. Optional kann der Mittelsteg zu allen Bettbreiten bestellt und montiert werden. Mittelsteg und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit!

12

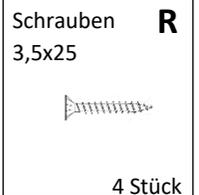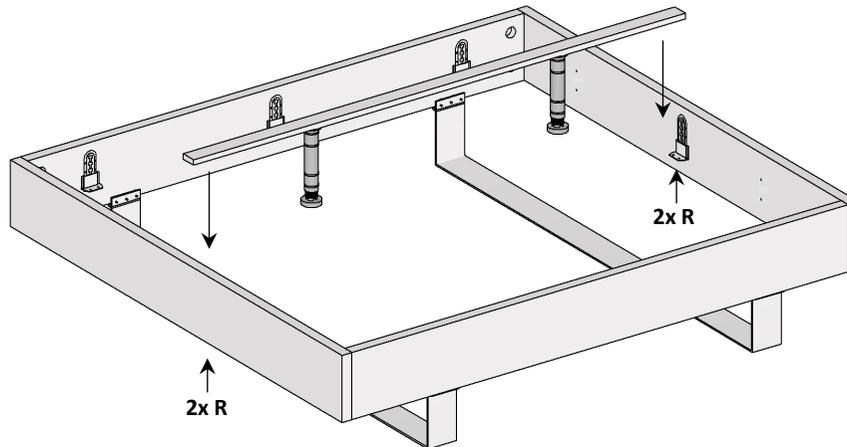

13

**Hinweis!** Montage der optional lieferbare Nachttischablagen! Optional können bis zu zwei Nachttischablagen angebracht werden. Möbelteile und Beschläge entnehmen sie der separaten Verpackungseinheit! Montageanleitung beschreibt die Montage einer Ablage.

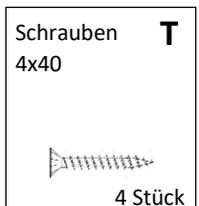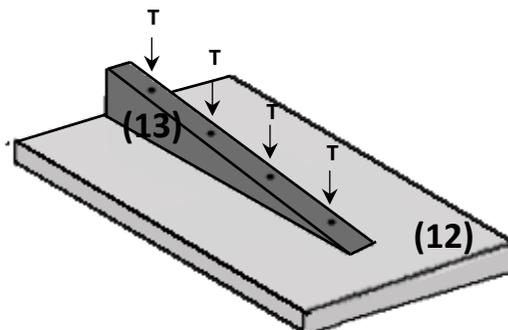


# Massivholzbett

Wildeiche


Massiv, geölt, stabverleimt

14

**Achtung!** Je nach Wunsch, die die Vorbohrungen für die Nachttischablagen (rechts und/oder links) von der Innenseite der Bettseiten mit einem Holzbohrer Größe 8 durchbohren. An der Außenseite der Bettseite ein Stück Restholz anbringen, damit das Holz nicht reist.

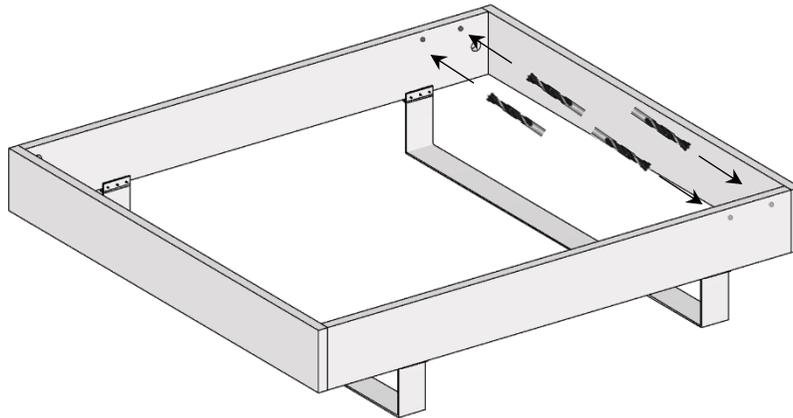

15

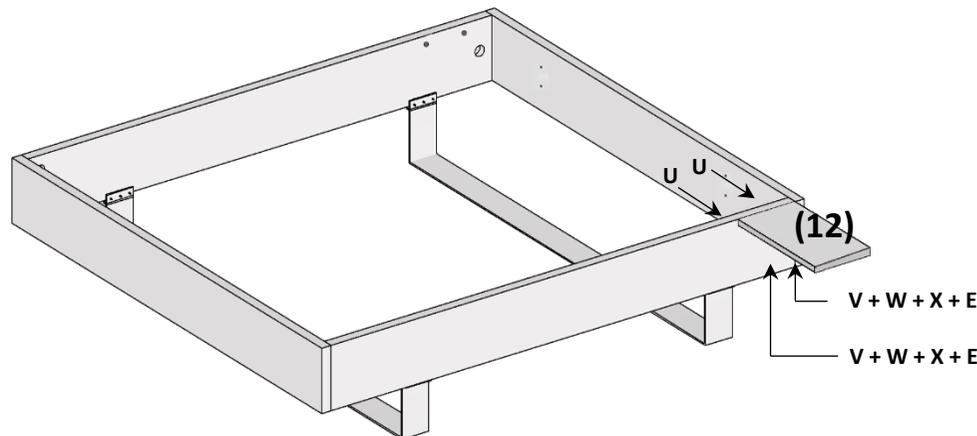

<p>Schraube M8x100 <b>U</b></p>  <p>2 Stück</p>	<p>Gegenstück <b>V</b></p>  <p>2 Stück</p>	<p>Unterlagscheibe M8 <b>W</b></p>  <p>2 Stück</p>
<p>Mutter M8 <b>X</b></p>  <p>2 Stück</p>	<p>Schraubenschlüssel 13 <b>E</b></p>  <p>1 Stück</p>	

Ansicht von unten



# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

## Montageanleitung Kopfteil

### Verfügbare Holz-Kopfteilbreiten





Art. Nr.: 20.109.024.x	Breite: 140cm
20.109.026.x	160cm
20.109.028.x	180cm
20.109.030.x	200cm

### Verfügbare Kissenkopfteilbreiten

Art. Nr.: 20.109.140.x	Breite: 140cm
20.109.160.x	160cm
20.109.180.x	180cm
20.109.200.x	200cm

### Allgemeine Produkthinweise:

- Dies ist eine Skizze und keine technische Zeichnung
- Bitte ziehen Sie die Schrauben des Produktes in regelmäßigen Abständen nach
- Bitte wischen Sie das Holz lediglich mit einem nebelfeuchten Tuch ab

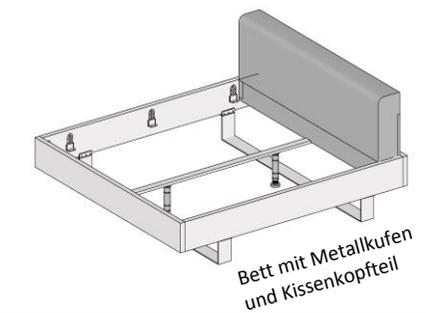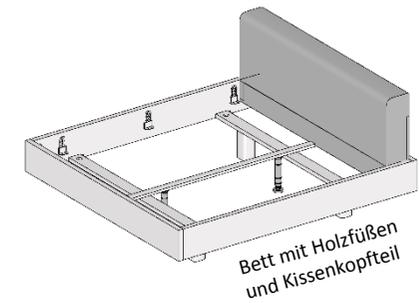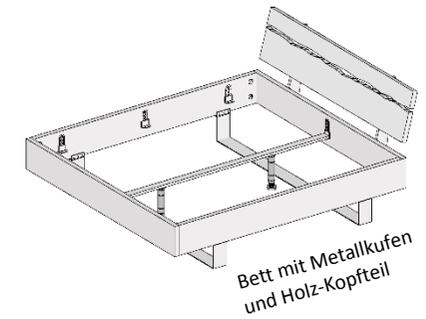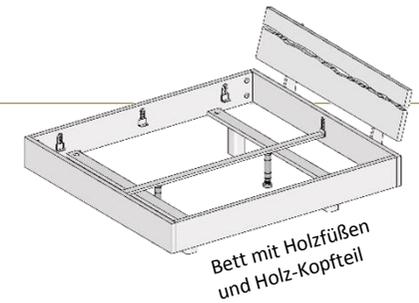


# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


## Holzkopfteil

### Möbelteile:

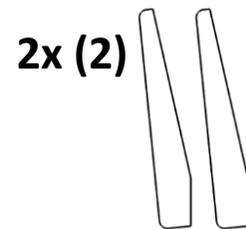


## Kissenkopfteil


### Möbelteile:

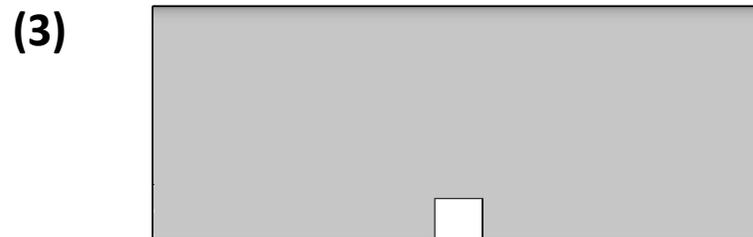


### Benötigt wird:

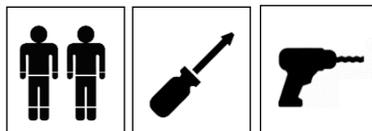

### Beschläge:

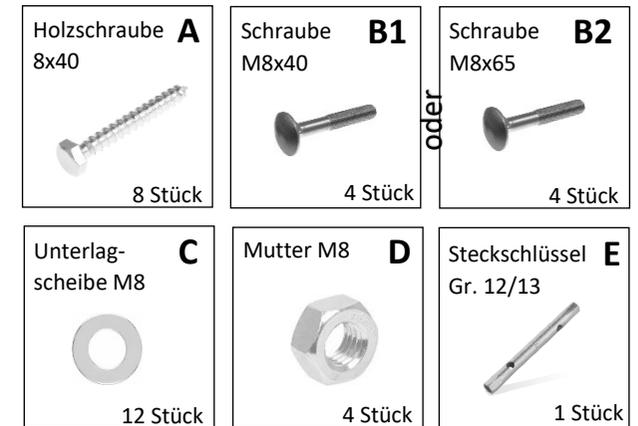

### Beschläge:

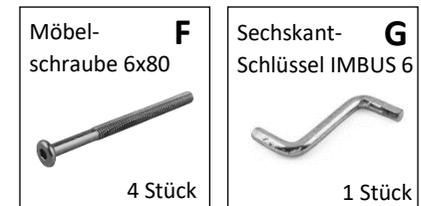


# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt

## Holz- und Kissen-Kopfteil

- 1** **Achtung!** Die vorgebohrten Sackbohrungen an der Kopf-Bettseite mit einem Holzbohrer  $\varnothing$  8mm vorsichtig durchbohren. Damit das Holz nicht reißt, empfehlen wir ein Stück Restholz an der Rückseite des Bett-Kopfteils zu halten.

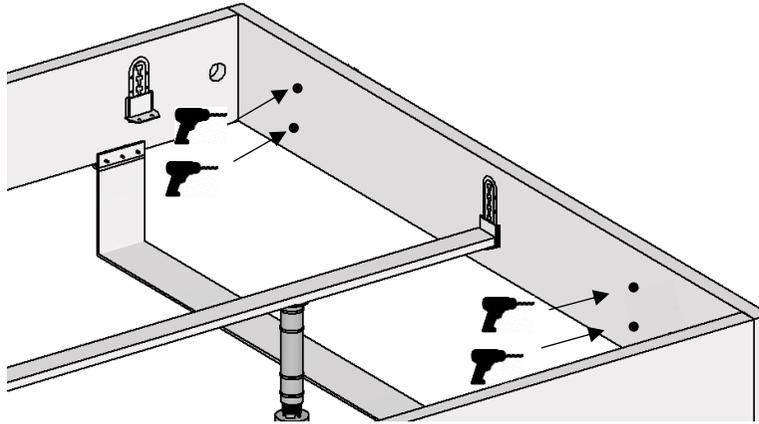


# Massivholzbett

Wildeiche






Massiv, geölt, stabverleimt

## Holz- Kopfteil

2

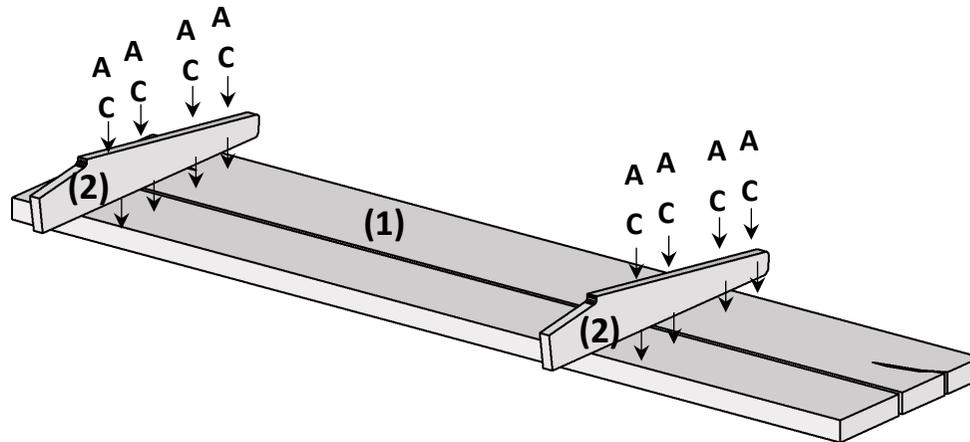

3

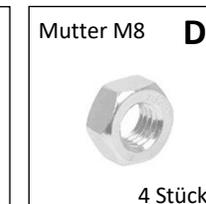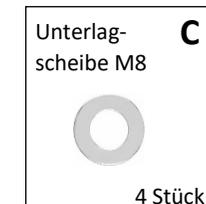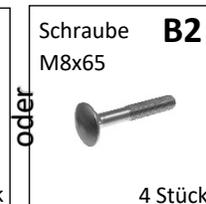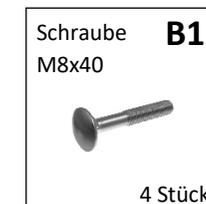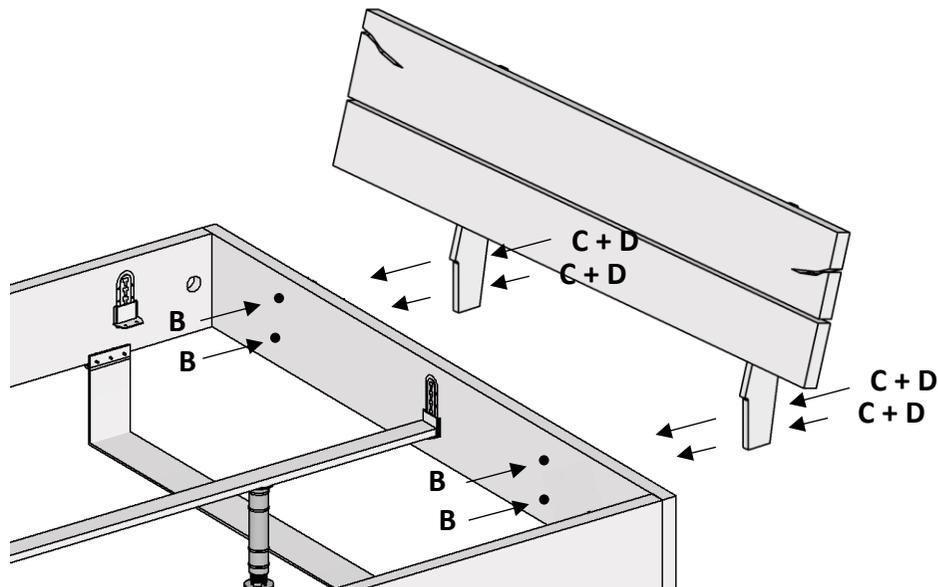


# Massivholzbett

Wildeiche

Massiv, geölt, stabverleimt


## Kissenkopfteil

4

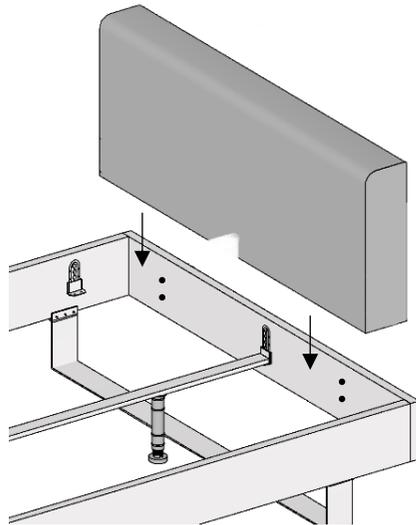

5

**Hinweis!** Kissenkopfteil wird von hinten verschraubt!

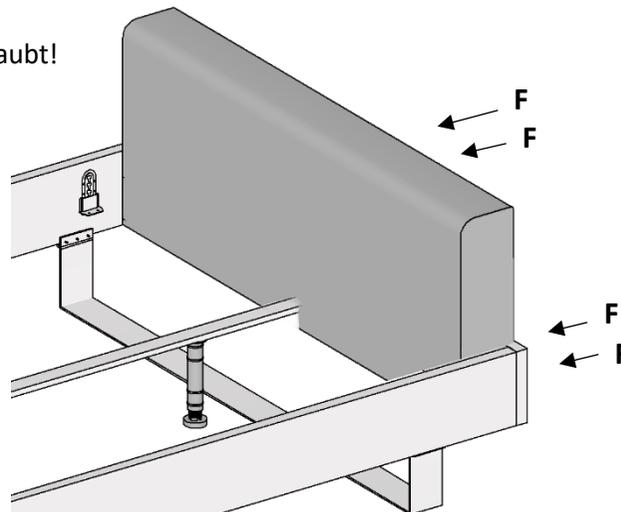

Möbel-  
schraube 6x80

**F**



4 Stück

Sechskant-  
Schlüssel IMBUS 6

**G**



1 Stück